





Manual del display LCD modelo C961

1- Despiece

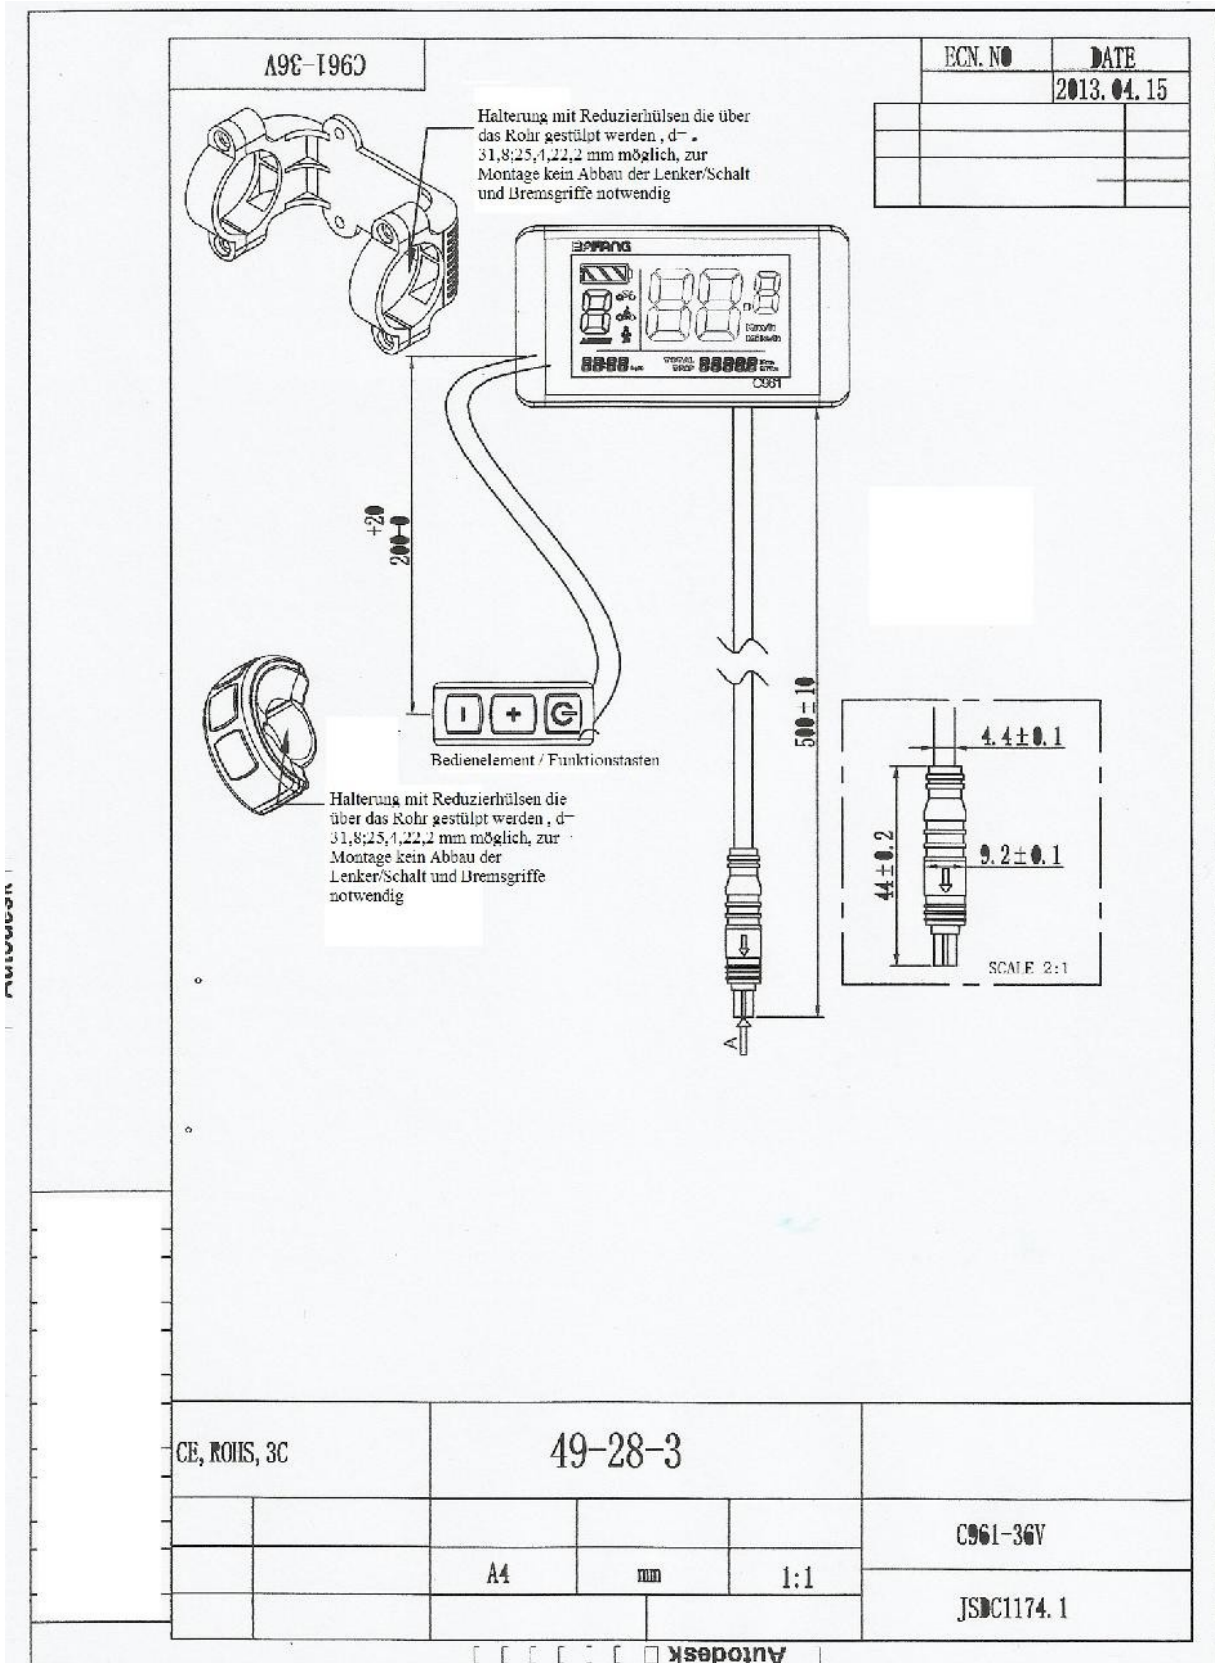

2 - Guía rápida

Operación de manejo: teclas de operación / función:

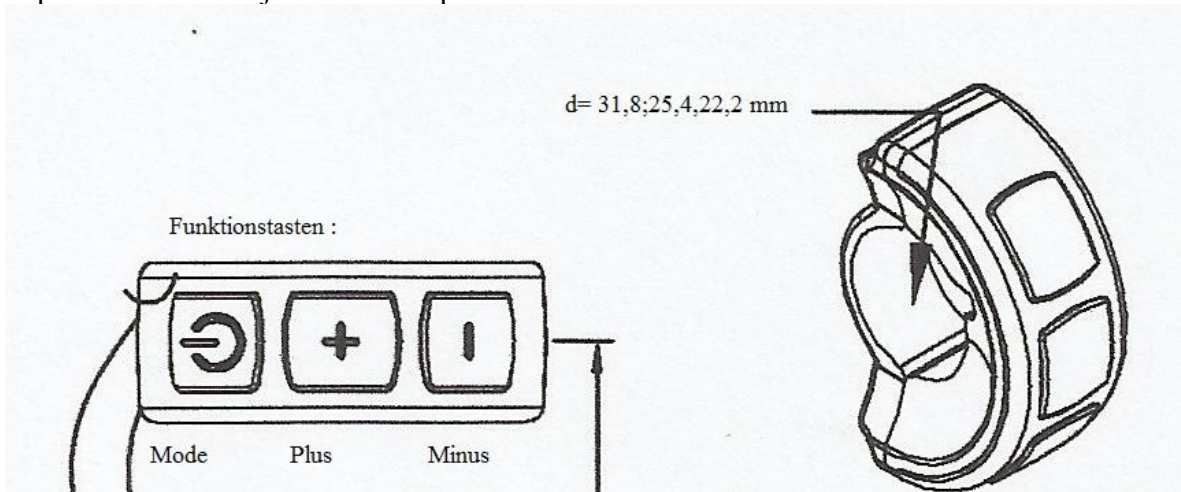

Material:

Carcasa de color negro o blanco ABS, ventanas de visualización de cristal acrílico transparente, Tasen hecho de silicona, la pantalla funciona a temperaturas de -20 °C -80 °C, Protección contra salpicadura: IP65.

Sistema de encendido / apagado:

Con la batería encendida presionar la tecla "MODE" , se apaga también apagando la batería .

Gama de niveles de ayuda:

Presiones "Plus" ascendentes 0-3, "Minus" descendente 3-0 (configurable hasta 9 niveles)


Luz de fondo de encendido / apagado: presione y mantenga presionado el botón "Plus" durante más 2"-3"

Cambio de la visualización de viaje / Total: Reset Trip (KM parciales a cero): Presionar "Mode" y boton "Minus" . Modo de pulsación; corta.

Ayuda 6km/H: Pulsar la tecla "Minus", mantenga pulsado el botón. Tenga en cuenta que esta funcion es solo para arrancar.

Muestra:

Batería
Nivel Asistencia
Modo de conducción
Velocidad
Tiempo y KM del día / tot

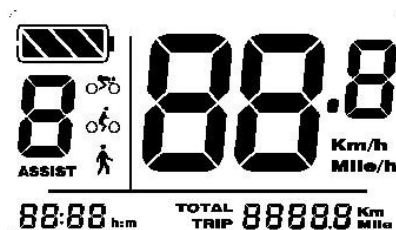

Batería:



3 Resumen de Ajustes / Ajustes:

Los ajustes se dividen en general y avanzado:

Ajustes generales: km / millas distancia, velocidad máxima,
Luz de fondo / hora

Ajustes avanzados:

Tamaño de la rueda, el apagado automático, sensor de velocidad del motor u Detección Ratio

Gen. Los ajustes se pueden modificar directamente, configuración avanzada es especificaciones de fábrica, sólo se debe cambiar el tamaño de la rueda, otra Los cambios pueden conducir a un mal funcionamiento del sistema.


Gen. Configuración / Configuración:

Para acceder a la configuración, presione “más y menos” ,
después de cambiar al mismo tiempo:

Cambio con “más” o “menos”, Selección con “modo”, de pulsar “modo” se pasa al siguiente ajuste.

Establecer unidad de medida.


Set 1: km / mph

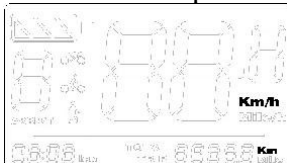


Set 2: seleccione la velocidad máxima



Set 3: iluminación de la pantalla

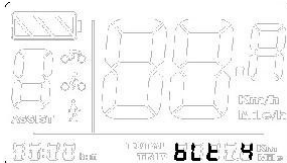

4 Ajuste de hora:

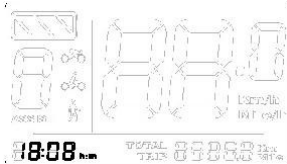

Después de terminar el punto 4, el sistema guarda la configuración y salta al Modo de conducción.

La Configuración se hará efectiva después de un nuevo encendido / apagado.

4 Ajustes avanzados:


Presionar los botones "modo" y "+" y "-"

Modo
Mas
Menos




Para acceder a la configuración avanzada, pulse la tecla "+" y "-", entonces usted está en el Configuración general. Ahora, "+" y "-" simultáneamente y no suelte y pulse el "modo" 8 segundos.

Ahora aparece la siguiente ventana: Tamaño de las llantas

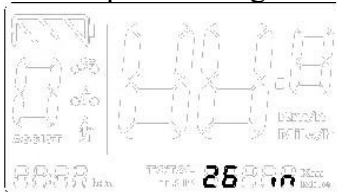


por "+" y "-" cambiar de tamaño. Unidad Pulgadas

Después pulsando la tecla "mode" entramos en la configuración: Apagado automático: Podremos aquí seleccionar el tiempo : variable, de 0-60 , Unidad min

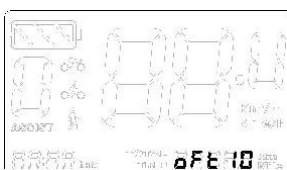

Tener en cuenta que si se selecciona 0, significa que no hay parada automática o sea: El sistema se debe apagar manualmente.


5 Confirmar nuevamente con el "modo", luego "sensor de detección de velocidad de buceo y el motor"

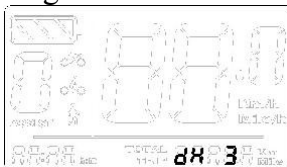

Este valor no se debe cambiar , está establecido por la fábrica!

Para realizar el ajuste efectivo del sistema de encendido / apagado.

5 Tabla de códigos de error:

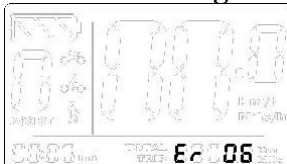

Nr	Code	Significado
1	04	El acelerador no está libre de la maneta no volverá
2	05	Gen. Error del acelerador
3	06	Baja tensión
4	07	Para alta tensión
5	08	Error del sensor del motor
6	09	Error de fase del motor
7	10	Punto de apagado térmico alcanzado
8	11	Error del sensor de temperatura
9	12	Fallo en el sensor de velocidad
10	21	Error del sensor de velocidad
11	22	Controlador de motor de la batería error

Nota: si se elimina un error, el ordenador debe ser reiniciado.

Q: ¿Por qué el sistema no se puede arrancar?

A: Controlar si el conector del bus EB pantalla esté correctamente si la batería se enciende o los cables de alimentación de baterías estén correctamente

Q: ¿Qué hacer si aparece un código de error?

R: En primer lugar, tratar de eliminar la anomalía, si no tiene éxito Contacte con el concesionario.

7 Garantía:

No se puede garantizar:

- arañazos, grietas u otros daños en la pantalla.
- si la caja ha sido abierta
- uso de la fuerza desde el exterior como por ejemplo los derivantes de Fuego, golpes con rocas.

Tampoco los daños derivantes de eventos naturales como las tormentas, relámpagos, lluvias torrenciales, granizo.

